


**Jumpereinstellungen:**

SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6

Warmhaltefunktion = Ein ☐ A  
Warmhaltefunktion = Aus ☐ B

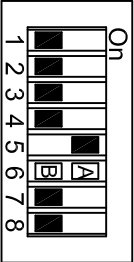

SW1

**Jumpereinstellungen:**

SW3: 1


Frequenz = ein (Einzelkochstelle)  
Pulse = aus (Mehrere Kochstellen)

SW3: 3 u.4

Pfannenempfindlichkeit

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentypen  
Ø230;Ø260,Wok: 5,6,7,8 = Off  
Ø280: 5,6,7 = Off, 8 = On  
Q270: 5,6,8 = Off, 7 = On  
280x280F: 5,7,8 = Off, 6 = On

☐ A = On ☐ B = Off

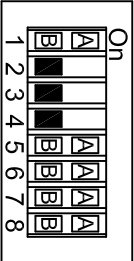

SW3

**Version K = getrennt**


Jumpereinstellungen:

SW1.1: PT1000A On/Off


SW1.2: PT1000B On/Off

SW1.3: On/letzte Anzeige;  
Off=Einzel- o. weitere Anzeige

SW1.4: Anzeige gedreht

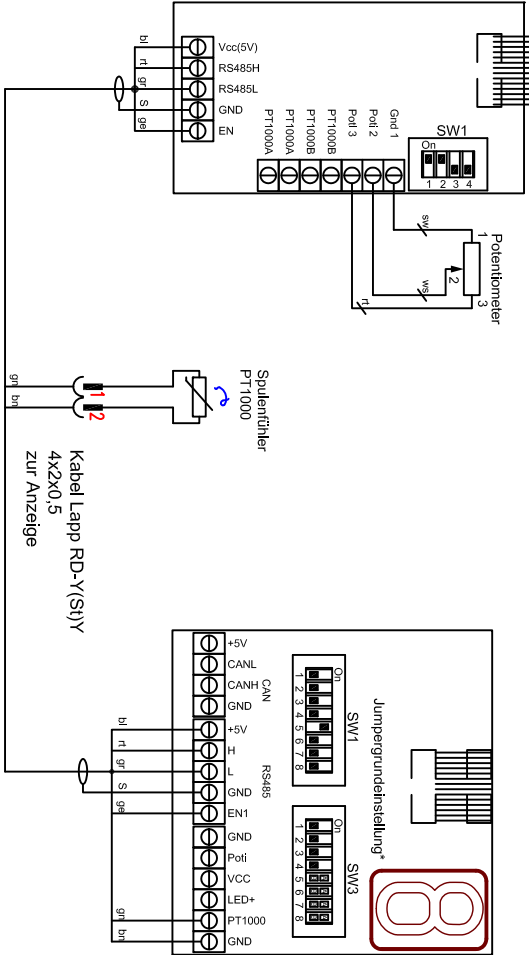

**Version M = Modul**

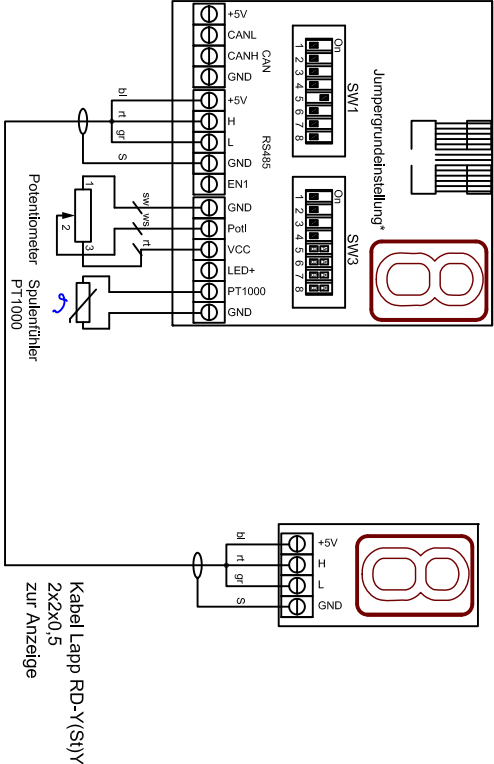

**Spuleneinstellungen BIPS**  
Generator 3x400V / 5kW  
Vers. 4.xx

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG

Sudetenstraße 5  
D-87471 Durach  
Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: -15  
berner@induktion.de  
www.induktion.de

Anderung	a	b	c	d	Version:	1.0
Blatt						
1/1					28.03.19	Hänel